


Einbauanleitung für die ***Stirnwandrungen SolidMaster***

Diese Montageanleitung wendet sich an Fahrzeugbaubetriebe und ausgebildetes Fachpersonal.
Bitte lesen Sie diese Montageanleitung vor Montagebeginn sorgfältig und vollständig!
Im Falle von Unklarheiten oder Fragen bezüglich der Montage helfen wir Ihnen gerne telefonisch weiter.

Bauteileübersicht


1	Stirnwandrungenkörper
2	Verrieglungskeil
3	Distanzstück
4	Bolzen ø8 x 49
5	Druckfedern (2 Stück)
6	Handhebelantrieb
7	Bolzen ø8 x 49
8	Handhebellagerung
9	Bolzen ø8 x 49
10	Monobolt- Blindniet ø6,5x19,3

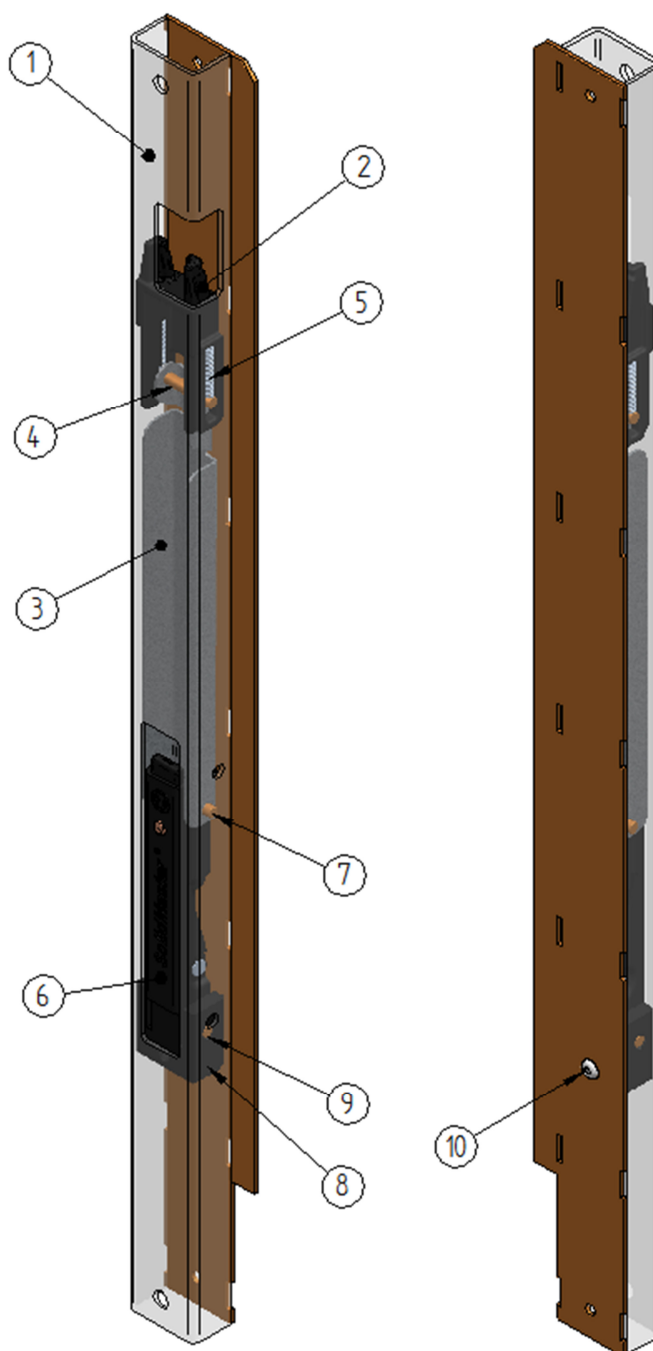

Schritt 1:


Verriegelungskeil (2) und Distanzstück (3) mit Hilfe des Bolzens (4) verbinden.

Druckfedern (5) rechts und links in den Verriegelungskeil einlegen.

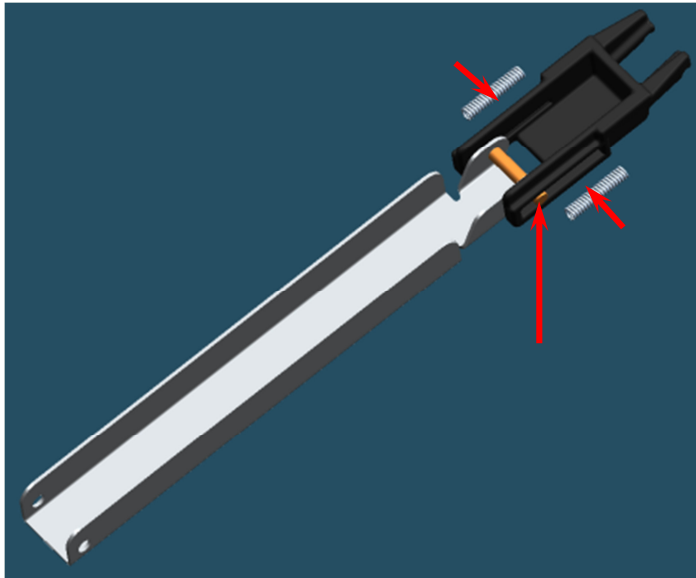


Schritt 2:

Vormontierte Einheit in den Stirnwandungenkörper (1) von oben (!) einschieben. Die Druckfedern dabei festhalten.

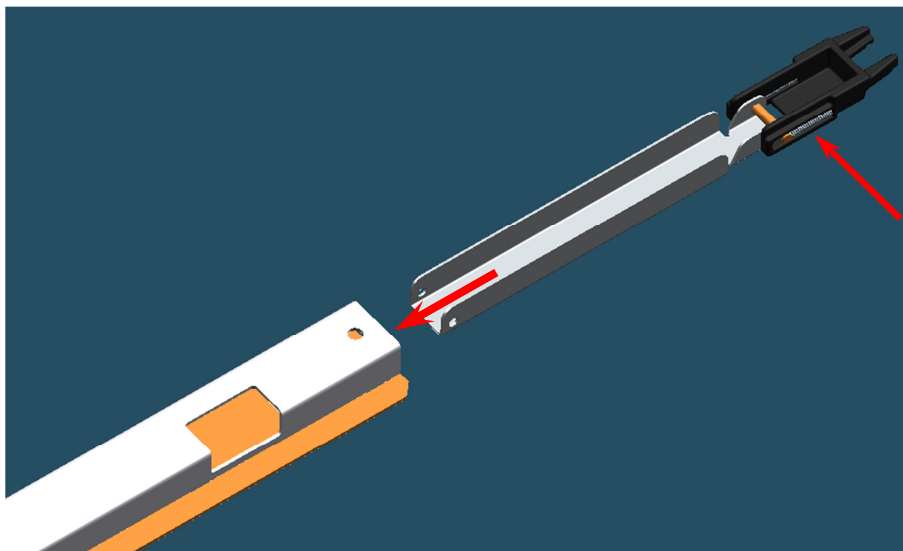


Schritt 3

Den Handhebel am Handhebelantrieb (6) öffnen

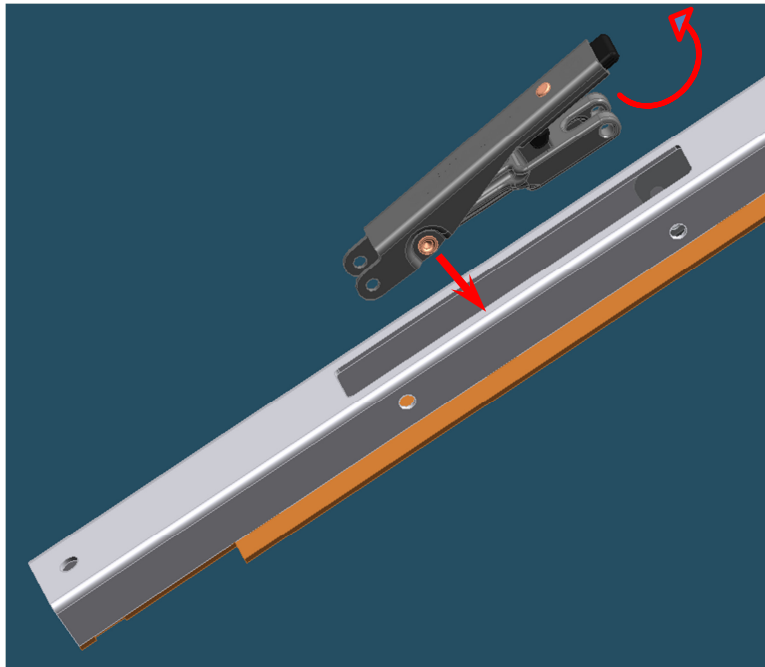



und in den Stirnwandungenkörper einlegen.

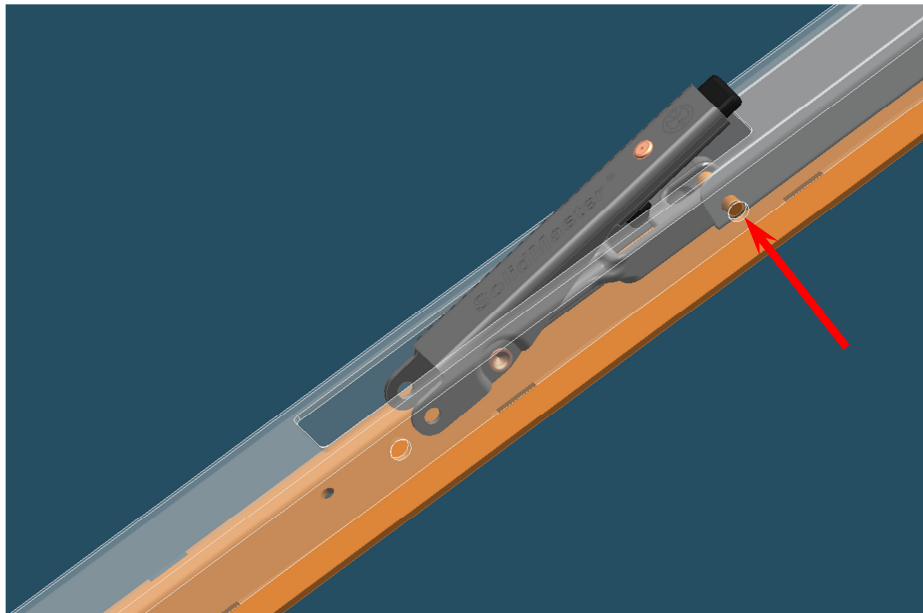

Den Kniehebel des Handhebelantriebs (6) und die vormontierte Einheit (Verriegelungskeil (2) / Distanzstück (3)) durch die Montagebohrung mit Bolzen (7) verbinden.

Schritt 4

Handhebellagerung (8) von unten (!) in den Stirnwandungenkörper einschieben.

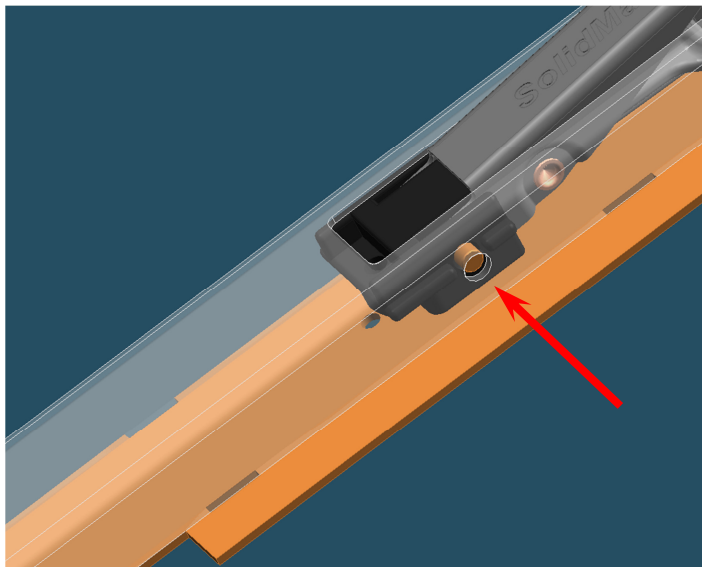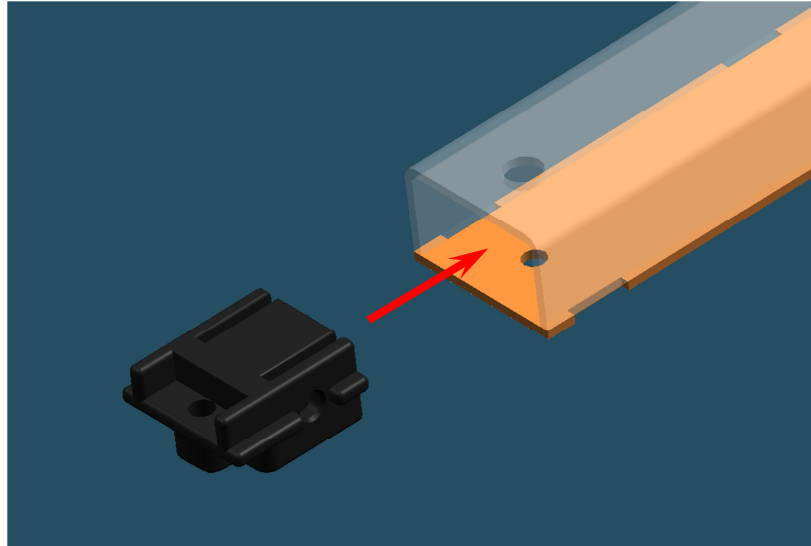

Die Handhebellagerung und den Handhebel des Handhebelantriebs (6) durch die Montagebohrung mit dem Bolzen (9) verbinden.

Schritt 5

Komplette Verriegelungseinheit soweit nach unten schieben, dass die Handhebellagerung (8) von der Rückseite mit dem Stirnwandungenkörper mit Hilfe des Monobolt-Blindnietes (10) vernietet werden kann.

